

NÁVOD NA POUŽITÍ STROJE

KW TRIO 3943

POPIS STROJE:

1) Ruční páka

Po dokončení řezání vrátíme zpět až do zamčení páky.

2) Zámek páky nože

Páka je zamčena v horní poloze. Řezat lze, když spustíme ochranný kryt do dolní polohy a uvolníme pojistku páky.

Upozornění: Nestrkejte ruce nebo prsty pod nůž dokud páka nože není zamčena.

3) Nůž

Je vyroben s vysoce kvalitní solingenské oceli.

4) Lišta nože

Je vyrobena z PE, může se použít na každé straně dvakrát.

5) Ochranný kryt

Před započatím řezání musí ochranný kryt být v dolní poloze, jinak zámek páky nože nelze uvolnit. Po dokončení řezání se musí páka dát do horní polohy a zamknout, jinak se neuvolní ochranný kryt.

6) Lis a páka lisu

Slouží pro fixaci stohu papíru před řezáním.

- když dáme páku lisu doprava, lis je otevřený
- když dáme páku lisu doleva, lis je zavřený a můžeme začít řezat.

7) Šroub nastavení dořiznutí nože


- když otočíme doleva(+), nůž zajede více do lišty
 - když otočíme doprava(-), nůž skončí ve vyšší poloze
- Maximální pohyb nože je 2mm.

8) Zadní doraz (sedlo)

Posunem doleva nebo doprava nastavíme sedlo na požadovanou míru a zafixujeme aretačním šroubem.

9) Boční doraz s mírou

Měřit je možno v centimetrech a v palcích.

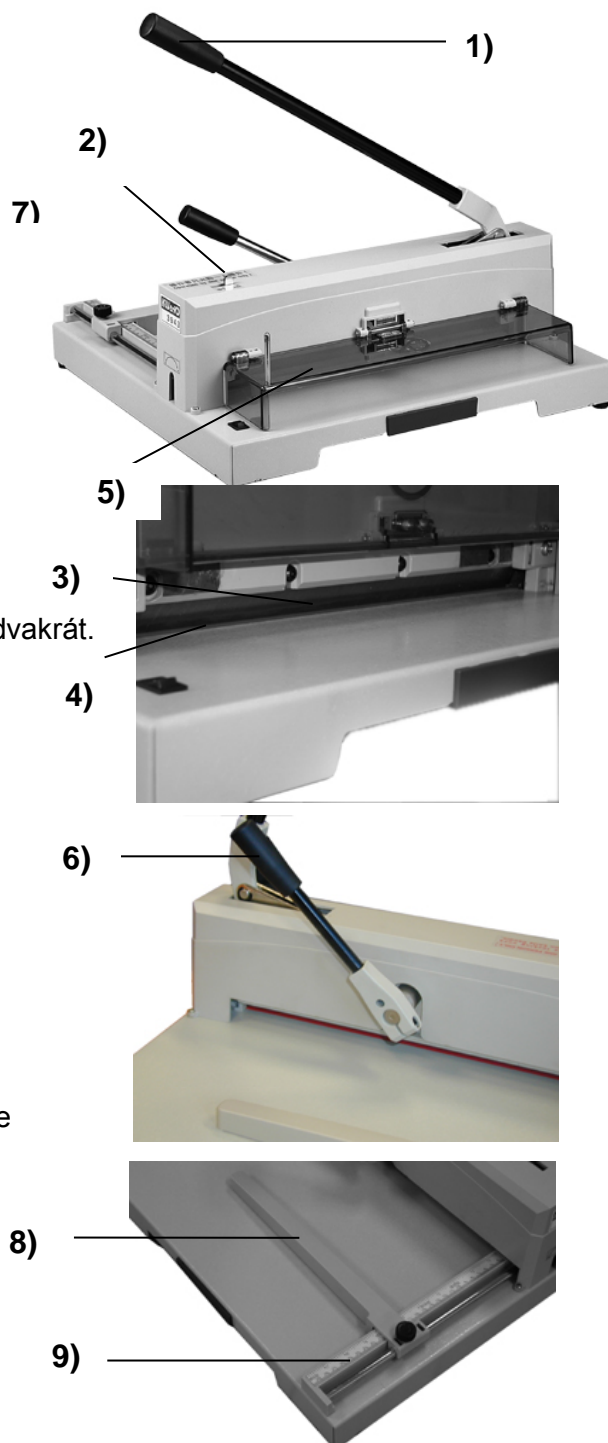

Základní technická data:

Model	KW TRIO 3943
Katalogové číslo	CO 3943
Šířka řezu (mm)	380
Počet řezaných listů papíru (70g/m ²)	150
Výška stohu (mm)	15
Rozměry stolu š. x hl. (mm)	300 x 380

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- obsluha musí být seznámena jak se ze strojem pracuje
- na stroji nesmí pracovat současně více osob
- ruční páku obsluhujte oběma rukama
- po dokončení řezu vrátíme ruční páku zpět do horní polohy, dokud nezaskočí pojistka páky
- nesmíte odmontovat ruční ochranu páky
- nesmíte se dotýkat spodní strany(ostří)nože
- při výměně nože se držte instrukcí a používejte držáků nože

Ovládání:

Zvedneme ochranný kryt (5), vložíme papír do stroje zepředu a dorazíme na nastavené zadní sedlo (8) a boční doraz (9) na levou stranu. Spustíme lis (6) papíru, sklopíme ochranný kryt (5) dolů a uvolníme zámek páky nože (2) a dáme páku nože (1) do dolní polohy. Vratíme páku do horní polohy, kde se páka zamkne, zvedne se ochranný kryt, uvolní se páka lisu a vyndá se uříznutý papír.

Výměna nože:

Přesnost řezání závisí na ostří nože. Nůž se mění jakmile nesouhlasí požadována přesnost na řezačce, nebo když se objeví drážka na řezaném papíře. Životnost ostří nože je přibližně 20 pracovních hodin, záleží na druhu řezaného papíru.

Části stroje:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1) Páka nože | |
| 2) Zámek nože | 6) Lis |
| 3) Nůž | 7) Nastavení nože |
| 4) Lišta nože | 8) Zadní doraz sedlo |
| 5) Ochranný kryt | 9) Boční doraz s měřidlem |