

# SENCOR®




## SRD 1100

**Návod k obsluze**

**ZNAČKOVÉ KAPESNÍ RÁDIO  
PRO PŘÍJEM V PÁSMU AM/FM**

**CZ**

# UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ

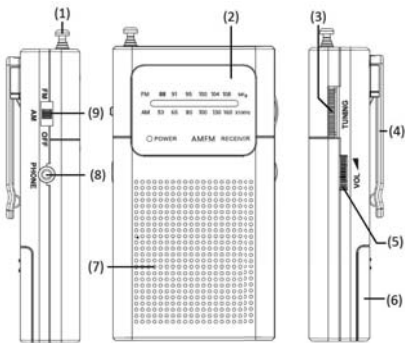

1. ANTÉNA
2. STUPNICE FREKVENCE
3. LADĚNÍ FREKVENCE
4. SPONA NA OPASEK (VZADU)
5. OVLADAČ HLASITOSTI
6. DVÍŘKA PROSTORU PRO BATERIE (VZADU)
7. REPRODUKTOR
8. KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
9. VOLIČ PÁSMO RÁDIA (FM/AM/OFF - vypnuto)

# POKYNY K OVLÁDÁNÍ

## Provoz na baterie

Vložte do prostoru pro baterie 2 baterie AAA (nejsou součástí příslušenství) a pak dvířka tohoto prostoru uzavřete.

## Poznámka:

Baterie pravidelně kontrolujte. Staré nebo vybité baterie vyměňte. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.

## Rádio

1. Vyberte vlnové pásmo FM nebo AM přepnutím **VOLIČE PÁSMÁ RÁDIA**.
2. Pomocí ovladače **VOLUME** nastavte úroveň hlasitosti.
3. Naladíte stanici rádia pomocí ovladače ladění **TUNING**.

## Zlepšení příjmu:

- Pro příjem v pásmu FM vysuňte teleskopickou anténu.
- Pro příjem v pásmu AM je přístroj vybaven vestavěnou anténou, takže není nutno používat teleskopickou anténu. Natočte přístroj tak, aby byl příjem co nejlepší.

## Hlasitost

Nastavte úroveň hlasitosti pomocí ovladače hlasitosti **VOLUME**. K 3,5mm konektoru sluchátek **HEADPHONE** můžete připojit sluchátka (nejsou součástí příslušenství). Reproduktory se automaticky ztlumí.

**Neposlouchejte ve sluchátkách zvuk s příliš vysokou hlasitostí, abyste si nepoškodili sluch.**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Reproduktor:	(1,5") 3,81 cm dynamický reproduktor s impedancí 8 ohmů
Výstupní výkon:	0,3 W RMS (efektivní)
Provoz na stejnosm. baterie:	DC 3V (2 x 1,5 V AAA)

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. Nenechávejte baterie v prostoru pro baterie dlouhou dobu. Abyste zabránili vytečení baterií a poškození přístroje, vyjměte je.
2. Aby vám přístroj dlouho spolehlivě fungoval, nevystavujte jej extrémní teplotě nebo vlhkosti.  
Například jej nikdy nestavte do míst určených ke koupání nebo do blízkosti sporáků či radiátorů.
3. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste jej prosím do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se jej sami opravovat.

## VAROVÁNÍ:

Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt přístroje. Požádejte o opravu vždy kvalifikovaného servisního technika.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### **Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### **Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SRD 1100 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

## CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřeblané zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (důklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, atřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### Gestor servisu v ČR:

**FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).