

**SENCOR®**

Let's live!

**DIGITÁLNÍ AUDIO SYSTÉM  
S BLUETOOTH  
SSS 3200 KIDS**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  
CZ**





## Obsah

Bezpečnostní pokyny .....	2
Popis zařízení.....	4
Pohled shora .....	4
Začínáme .....	5
ZDROJ NAPÁJENÍ .....	5
Pokyny k obsluze.....	5
ZÁKLADNÍ FUNKCE.....	5
POUŽÍVÁNÍ RÁDIA.....	6
POUŽÍVÁNÍ USB/ TF KARTY.....	6
ZÁZNAM .....	7
POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH .....	8
POUŽITÍ LINKOVÉHO VSTUPU.....	8
POUŽITÍ ZÁSUVKY PRO MIKROFON/ KYTARU .....	8
Technické údaje .....	9
OBECNÝ ÚVOD.....	9
POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ .....	10
LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ .....	10

## Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek byl navržen s maximálním ohledem na bezpečnost. Jeho nesprávné použití však může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Proto musí uživatelé při používání tohoto zařízení dodržovat následující pokyny. Toto zařízení používá polovodičovou jednotku a neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Nerozebírejte toto zařízení, mohli byste být vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem. Dojde-li k nějakému poškození tohoto výrobku, nechejte si jej opravit kvalifikovaným servisním technikem.

### Zdroj napájení

Zdroj napájení pro toto zařízení musí odpovídat údajům na typovém štítku.

### Zdroje tepla

Chraňte tento přístroj před zdroji tepla, jako jsou kamna nebo přímé sluneční světlo.

### Čištění

Před čištěním nejprve odpojte napájení. Pro čištění nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani žíravé kapaliny – přístroj očistěte jen měkkým hadříkem.

### Těžké předměty

Nepokládejte těžké předměty na přístroj, mohlo by dojít k jeho poškození.

### Připojení jiných zařízení

Před připojením jiných zařízení k tomuto přístroji nezapomeňte odpojit napájení. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje nebo ke zranění osob.

### Poruchy vyžadující opravu

Pokud dojde k některému z následujících problémů, odpojte napájení přístroje a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.

- A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- B. Do přístroje se dostala kapalina nebo jiné cizí předměty.
- C. Pokud přístroj nefunguje, přestože jej ovládáte podle návodu, nepoužívejte žádná jiná tlačítka než ta, co jsou uvedena v tomto návodu. Mohlo by dojít k poškození přístroje a zvýšení náročnosti jeho opravy.
- D. Tento přístroj spadl na zem z velké výšky.
- E. Zevnitř přístroje je cítit zápach spáleniny.

### Údržba

Pokud nemáte technické znalosti potřebné pro údržbu tohoto přístroje, nepokoušejte se jej sami opravit. Po otevření krytu přístroje hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. V případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

**Výměna dílů**

Potřebujete-li vyměnit kteroukoliv část tohoto přístroje, požádejte servisního technika o výměnu za stejné modely náhradních dílů. Pokud by na výměnu byly použity jiné modely náhradních dílů, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkrácení životnosti přístroje.

**Kontrola bezpečnosti**


Po dokončení údržby požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly na místě, abyste měli jistotu, že přístroj funguje bezpečně.

**Poznámka:**

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě prostudujte tyto pokyny a pečlivě je uchovejte pro budoucí použití.

# Popis zařízení

## Pohled shora

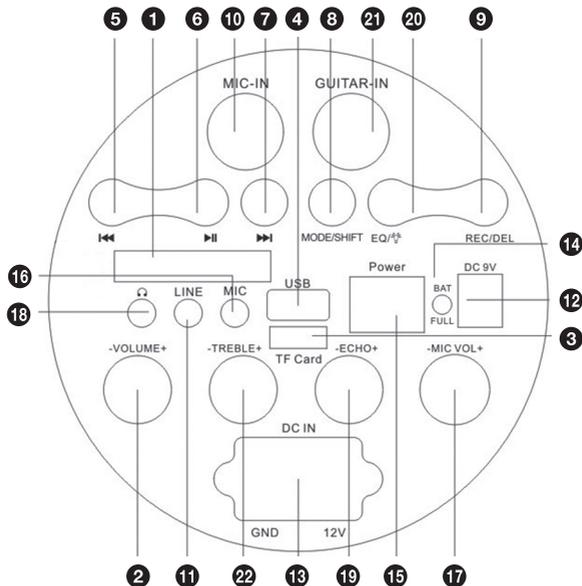

- 1 LED displej
- 2 VOLUME (hlasitost)
- 3 Slot TF karty
- 4 Konektor USB
- 5 ◀◀ PREVIOUS (předchozí)
- 6 ▶▶ Tlačítko PLAY/PAUSE (přehrávání/pauza)
- 7 ▶▶▶ NEXT (další)
- 8 Mode/SHIFT (režim/ZMĚNA)
- 9 REC/DEL: Záznam/smazat
- 10 MIC-IN: Konektor mikrofonu 6,3 mm
- 11 LINE: Linkový vstup 3,5 mm
- 12 DC 9V: zásuvka dobíjení
- 13 DC IN: 12V zásuvka dobíjení
- 14 Indikátor dobíjení
- 15 Power (napájení): vypínač: „—“ – ON (zapnuto); „O“ – OFF (vypnuto).
- 16 MIC (mikrofon): headphone/MIC (sluchátka/mikrofon) 3,5 mm
- 17 MIC VOL: knoflík hlasitosti mikrofonu
- 18 Konektor pro sluchátka
- 19 ECHO: Knoflík regulace ozvěny mikrofonu
- 20 EQ/🎸 Přepínání prostředí
- 21 GUITAR-IN: Konektor elektrické kytary 6,3 mm
- 22 TREBLE (výšky)

## Začínáme

### ZDROJ NAPÁJENÍ

Toto zařízení používá dobíjecí olověnou baterii (kapacita baterie je 1800 mAh). Zařízení nechte úplně nabit (po dobu asi 3 hodin), než ho použijete poprvé. Doba přehrávání je přibližně 5 hodin při plném nabití. Připojením napájecího adaptéru se spustí nabíjení baterie, během nabíjení bude svítit červený LED indikátor. Po úplném nabití baterie se indikátor rozsvítí modře. Při vybité baterii se v pravém rohu displeje zobrazí symbol baterie.



#### Upozornění:

Nevyměňujte baterii, tuto operaci může provádět pouze vysoce kvalifikovaný pracovník.

## Návod k obsluze

### ZÁKLADNÍ FUNKCE

#### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stisknutím vypínače přístroj zapnete nebo vypnete.

#### NASTAVENÍ FUNKČNÍHO REŽIMU

Krátkým stisknutím se postupně přepíná vstup TF karty / USB / LINE IN /FM / Bluetooth. Dlouhým stisknutím se přepíná mezi záznamovou složkou (složka se soubory zaznamenanými tímto zařízením) a složkou MP3.

#### ÚPRAVA HLASITOSTI/ÚROVNĚ OZVĚNY

1. Otáčením knoflíku **VOLUME** (hlasitost) na zařízení se zvyšuje nebo snižuje hlasitost hudby.  
Dlouhým stisknutím tlačítka PREVIOUS / NEXT (předchozí/další) se může snížit / zvýšit hlasitost hudby.
2. Otáčením knoflíku **MIC VOL** (hlasitost mikrofonu) na zařízení se zvyšuje nebo snižuje hlasitost mikrofonu.
3. Otáčením knoflíku **ECHO** (ozvěna) na zařízení se zvyšuje nebo snižuje projev ozvěny mikrofonu nebo kytary.

#### FUNKCE EKVALIZÉRU (EQ)

Ve stavu čtení z USB nebo TF můžete stisknutím **Environment Switching** vybrat typ prostředí (náměstí, porada, domov, hala a soukromí). Dlouhé stisknutí dovoluje ovládat Led osvětlení typu disko (zapnout nebo vypnout).

## POUŽÍVÁNÍ RÁDIA

Poslech rozhlasových stanic v pásmu FM. Opakovaně mačkejte tlačítko **MODE/SHIFT** (režim/změna) na zařízení, až se na displeji objeví FM a vysílací frekvence.

Poznámka: abyste dosáhli co nejlepšího příjmu, vytáhněte nejprve anténu na horní straně přístroje v celé její délce.

### AUTOMATICKÉ ULOŽENÍ STANIC NA PŘEDVOLBY

Chcete-li vyhledat stanice v dosahu přístroje a automaticky je uložit do paměti předvoleb, v režimu FM příjmu stiskněte krátce tlačítko **PLAY/PAUSE**. Doporučujeme provést aspoň jednou kompletní vyhledání stanic, než začnete funkci příjmu rádia využívat.

Všechny nalezené stanice zůstanou v paměti i po vypnutí napájení.

Až zařízení dokončí vyhledávání, automaticky naladí předvolbu číslo 1 (PO1).

### NALADĚNÍ ROZHLASOVÉ STANICE

Naladění stanice uložené na předvolbě:

- Budete-li chtít přeladit na další předvolbu, stiskněte tlačítko **NEXT** (další).
- Budete-li chtít přeladit na další předvolbu, stiskněte tlačítko **NEXT** (další).

## POUŽÍVÁNÍ USB/ TF KARTY

1. Stisknutím tlačítka **MODE/SHIFT** (režim/změna) na zařízení vyberte režim „USB“ nebo „TF karta“. Při zasouvání do slotu držte TF kartu kontakty nahoru a zasuňte ji úplně do zařízení, až uslyšíte cvaknutí. Budete-li chtít TF kartu vysunout ze zařízení, stiskněte její okraj nehtem nebo nějakým tupým předmětem a karta vyskočí.
2. USB paměť nebo TF kartu vložte do odpovídajícího portu. Přehrávání se automaticky spustí od skladby 1.
3. Přehrávání pozastavíte stiskem tlačítka **PLAY/PAUSE** (přehrávání/pauza). Přehrávání obnovíte opětovným stiskem tlačítka **PLAY/PAUSE** (přehrávání/pauza).
4. Dlouhé stisknutí dovolí zvolit jeden ze způsobů pořadí přehrávání (ALL – přehraje postupně všechny skladby; FOLDER „FOd“ – bude opakovaně přehrávat skladby ve složce; ONE – bude opakovat jednu skladbu; RANDOM „rdO“ – přehraje skladby v náhodném pořadí).
5. Budete-li si chtít vybrat určitou skladbu, stiskněte opakovaně a krátce tlačítko **PREVIOUS/NEXT** (předchozí/další) v průběhu přehrávání, až se požadovaná skladba objeví na displeji. Zařízení začne s přehráváním automaticky.



#### Důležité:

Port USB je určen pouze pro přenos dat, jiná zařízení nesmíte do tohoto portu připojovat. Použití USB prodlužovacích kabelů se nedoporučuje. Neodpojujte USB paměťové zařízení, když z něj probíhá přehrávání, nebo když se načítá.

**Pozor:**

S ohledem na množství zařízení na trhu není garantována kompatibilita a podpora přehrávání u všech médií. Paměťová zařízení, která chcete připojit, byste měli předem otestovat nebo zformátovat souborovým formátem FAT32. Přehrávání chráněných médií, souborů nebo obsahu se nemusí zdařit. Přehrávání otestovaných a nechráněných médií a obsahu.

**Poznámka:**

Média s větší spotřebou energie než má paměť typu flash, byste měli připojit pouze v případě, že mají svůj vlastní zdroj napájení.

## NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání je k dispozici v režimu AUX a FM.

Krátce stiskněte tlačítko REC/DEL, aby se spustilo nahrávání (USB/TF paměť musí už před tím připojená k přístroji), další krátké stisknutí záznam zastaví. Během nahrávání je třeba ozvěnu (ECHO) na stavit na minimum. Dlouhé stisknutí tlačítka REC/DEL vymaže soubor nahrávky.

Zaznamenaný zvuk se uloží do složky RECORD ve formátu WAV.

**Pozor:**

Při nahrávání v režimu LINE IN si nastavte preferovanou hlasitost vstupního signálu.

Při nahrávání v režimu FM příjmu zařízení dejte na místo s nejlepšími podmínkami příjmu, abyste dosáhli kvalitní nahrávky.

Při nahrávání z externího mikrofonu stáhněte knoflík ECHO (ozvěna) na minimum. Věnujte pozornost tomu, aby byl mikrofon dostatečně daleko od reproduktoru, jinak by se mohlo projevit zpětnovazební houkání.

**Poznámka:**

Dostupná doba záznamu je závislá na kapacitě paměťového zařízení. Všechny nahrávky budou mít shodné datum a čas pořízení (zařízení neumožňuje zadávat datum a čas).

## POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH

1. Stisknutím tlačítka **MODE/SHIFT** (režim/změna) na zařízení přepněte na funkci BLUETOOTH. Na LCD displeji se zobrazí blikající hlášení „**BLUE**“ (připraveno k párování zařízení).
2. Zapněte funkci Bluetooth na zařízení, vyhledejte jednotku „**SSS3200**“ a připojte, budete-li požádáni o heslo, zadejte 0000. Na LCD displeji se zobrazí stavové hlášení „**BLUE**“ (zařízení se úspěšně spárovalo).
3. Stisknutím tlačítka **PLAY** spusťte přehrávání.
4. Přidržením stisknutého tlačítka **PLAY/PAUSE** Bluetooth odpojte.

### Poznámka:

Funkce Bluetooth funguje nejlépe v dosahu 10 metrů při přímé viditelnosti.



### Pozor:

Některá připojená zařízení podporují jednotné nastavení hlasitosti. Pokud některé z připojených zařízení tuto funkci nepodporuje, nastavení hlasitosti bude fungovat na obou zařízeních samostatně.

## POUŽÍVÁNÍ LINKOVÉHO VSTUPU

1. Stisknutím tlačítka **MODE/SHIFT** (režim/změna) na zařízení vyberte režim „**LINE**“.
2. Svoje audio zařízení připojte do konektoru **LINE IN**.
3. Přehrávání ovládejte z audio zařízení.
4. V režimu **LINE IN** můžete krátkým stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** přehrávání ztlumit a dalším stisknutím obnovit původní hlasitost.

## POUŽITÍ ZÁSUVKY PRO MIKROFON/ KYTARU

Vstup pro mikrofon je k dispozici ve všech režimech.

1. Mikrofon připojte do 6,3mm konektoru **MIC-IN** nebo do 3,5mm konektoru **MIC**. Kytaru připojte do 6,3mm konektoru **GUITAR-IN**. Zelený indikátor v blízkosti oznámení „**BAT FULL**“ oznamuje, že je k zařízení připojený mikrofon nebo kytara.
2. Otáčením knoflíku **MIC VOL** (hlasitost mikrofonu) na zařízení se zvyšuje nebo snižuje hlasitost mikrofonu nebo kytary.

### Poznámka:

Když budete k zařízení připojovat kytaru, stáhněte knoflík **TREBLE** (výšky) na minimum.

## Technické údaje

### OBECNÉ

Požadavky na napájení	100–240 V~ 60/50 Hz
Příkon	33 W
Výstupní výkon	30 W
Frekvence FM	87,5–108 MHz
Konektor AUX IN	3,5 mm
Konektor mikrofonu	6,3 mm
Teplota okolí	5–40 °C

### Bluetooth

Systém komunikace	Bluetooth Standard verze 2.1+EDR
Dosah příjmu	10 metrů (při přímé viditelnosti)
Kompatibilní Bluetooth profily	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Návod k obsluze.....	1
Síťový napájecí kabel .....	1
Kabelový mikrofon.....	1

#### Poznámka:

Technické údaje se mohou z důvodu neustálého vylepšování změnit bez předchozího upozornění.

## POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

## LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

### Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

### Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SSS 3200 KIDS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícím na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícími. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícími nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebením a poškozením vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálů, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesky);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

## Poznámka