

Holicí strojek

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SMS 2001BK
SMS 2002RD
SMS 2003BL

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič použijte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
PŘED POUŽITÍM	5
POPIS HOLICÍHO STROJKU	5
NABÍJENÍ	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
VÝMĚNA HOLICÍ HLAVY	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Přístroj a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny součásti výrobku.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.



VÝSTRAHA:

Udržujte spotřebič v suchu.

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- Pokud je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- Tento výrobek je zakázáno připojovat přes vnější časový spínač, časovač nebo dálkové ovládní.
- Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Výrobek nikdy nenabíjejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Tento holicí strojek není určen pro holení ve sprše.
- Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umístěte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Pro připojení výrobku k síťové zásuvce použijte pouze typ adaptéru dodávaný s tímto výrobkem.
- Nepoužívejte tento výrobek v případě výskytu otevřených ran, řezných ran, popálenin od slunce nebo puchýřů na obličeji.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek k úpravám srsti zvířat.
- Tento výrobek je určen pouze k holení vousů na obličeji, není určen k holení v oblasti podpaží a třísel a neslouží jako epilátor.
- Udržujte tento výrobek v dostatečné vzdálenosti od vlasů a očí.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Holicí strojek

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL


CZ

PŘED POUŽITÍM

Než si na váš nový holicí strojek zvyknete, chvíli to potrvá, protože vaše pokožka a vousy potřebují přibližně 2 - 3 týdny na přizpůsobení se jakémukoli novému způsobu holení.

Holicí strojek skladujte a nabíjejte při teplotě 5 - 35 °C.

POPIS HOLICÍHO STROJKU

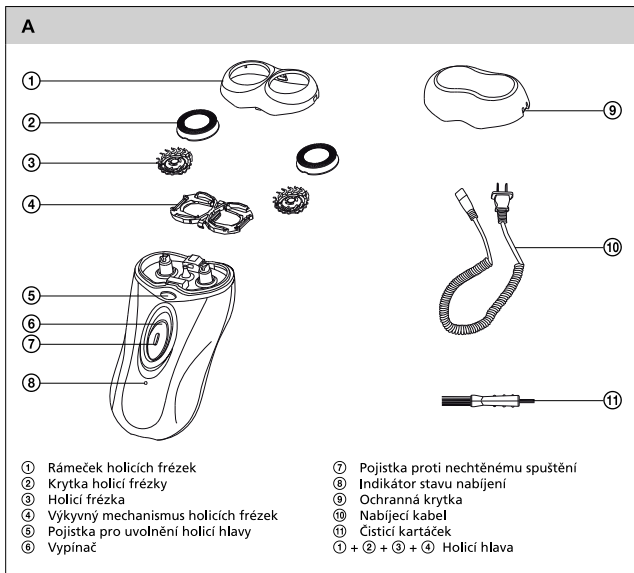


NABÍJENÍ

Pokud holicí strojek nabijíte poprvé nebo po dlouhé době nepoužívání, nechte jej nabíjet nepřetržitě alespoň 15 hodin, například přes noc. Běžné nabíjení trvá obvykle cca 8 hodin.

1. Před nabíjením prosím zajistěte, aby byl holicí strojek vypnut.
2. Připojte k holicímu strojeku nabíjecí kabel a jeho druhý konec připojte do síťové zásuvky - indikátor bude při nabíjení svítit červeně.
3. S tímto holicím strojkem se můžete po úplném nabití holit přibližně 45 minut.
4. Nenechávejte napájení připojeno déle než 24 hodin.

POUŽÍVÁNÍ HOLICÍHO STROJKU

B



1. Sejměte ochrannou krytku A①.
2. Zapněte holicí strojek posunutím vypínače A② směrem nahoru za současného tisknutí pojistky A⑦.
3. Pohybujte holicím strojkem rychle po vaší pokožce, proti směru růstu vousů. Pro dosažení nejlepších výsledků kombinujte přímé i krouživé pohyby. Pokožku není nutné před ani při holení nijak vlhčit nebo používat holicí pěnu nebo gel.



Upozornění:

Použití holicí pěny nebo gelu bude mít za následek nevratné zničení holicího strojeku!

4. Po ukončení holení vypněte holicí strojek posunutím vypínače A② směrem dolů za současného tisknutí pojistky A⑦.
5. Po každém použití holicí strojek vyčistěte (viz následující kapitola) a nasadte na něj ochrannou krytku A①.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelným čištěním holicího strojku po každém holení prodloužíte životnost holicích frézek a dosáhnete lepších výsledků při holení.

⚠ Upozornění:
Tento holicí strojek je neomyvatelný, žádná z jeho částí nesmí být omývána vodou ani jinými tekutinami nebo čistícími prostředky.

1. Vypněte holicí strojek.
2. Sejměte ochrannou krytku A⑥ (obr. C①).
3. Stiskněte pojistku A⑤ a sejměte holicí hlavu (viz obr. C②).


⚠ Tip:
Sejmutí holicí hlavy provádějte nejlépe nad umyvadlem nebo odpadkovým košem, protože prostor pod holicí hlavou je po každém holení plný zbytků vousů.

4. Zatlačte na obě krytky A② holicích frézek (viz obr. D①) a opatrně vyloupněte celý výkyvný mechanismus A④ i s holicími frézkami A③ a jejich krytkami A②.
5. Z výkyvného mechanismu A④ posunutím do stran vyjměte obě holicí frézky A③ i s jejich krytkami A② (viz obr. D② a D③).

⚠ Upozornění:
Spodní plíšky výkyvného mechanismu A④ jsou velmi ostré - dbejte zvýšené opatrnosti při jakékoliv manipulaci s nimi!

6. Z obou krytek A② vypadnou holicí frézky A③.

⚠ Upozornění:
Holicí frézky jsou velmi ostré, při neopatrné manipulaci hrozí nebezpečí pořezání - dbejte zvýšené opatrnosti při jakékoliv manipulaci s nimi!

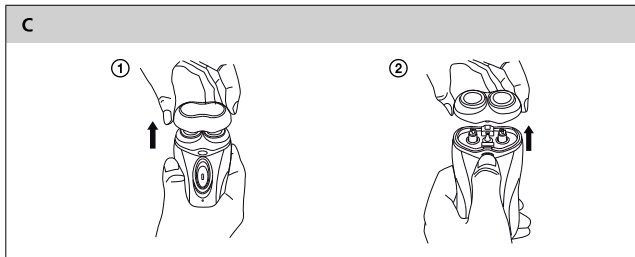


D



7. Dodávaným čistícím kartáčkem A(1) vyčistíte obě krytky holicích hlav A(2) (viz obr. E(1)) a obě holicí frézy A(3) (viz obr. E(2)). Vyčistíte také prostor pod holicí hlavou (viz obr. E(3)).
8. Nyní vložte zpět postupně obě holicí frézy A(3) do krytek A(2)
9. Obě krytky s frézkami pak zasuňte zpět do výkyvného mechanismu A(4) a dbejte přitom na to, aby výřez hrany krytky A(2) zapadl přesně do plastového výčnělku ve střední části výkyvného mechanismu A(4).
10. Nyní celý mechanismus vložte do rámečku A(1) a zlehka zatlačte v jeho střední části, aby došlo k aretaci obou postranních plíšků do rámečku A(1). Při správném nasazení musejí obě krytky holicích frézek A(2) vychýlnat nad rámeček A(1) o cca 1,5 mm a musejí se volně naklánět do všech směrů.
11. Celou holicí hlavu pak zaklapnete zpět do holicího strojeku.

E

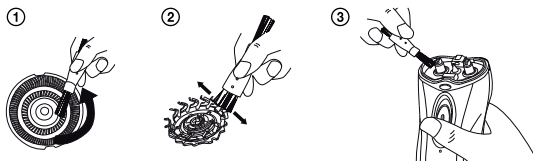

VÝMĚNA HOLICÍ HLAVY

Pro zachování maximálního výkonu vašeho holicího strojeku doporučujeme alespoň jednou za dva roky vyměnit celou holicí hlavu.

Holicí hlava sestává z výkyvného mechanismu A(4), dvou holicích frézek A(3), dvou krytek holicích frézek A(2) a rámečku A(1).

Holicí hlava se prodává jako kompletní set pod modelovým označením SENCOR SMX 001.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka přívodního kabelu	0,25 – 1,5 m
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	57 x 35 x 106 mm
Hmotnost	107 g
Jmenovitý příkon	2 W
Jmenovité napětí	100-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Holicí strojek

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL