

Souprava zastřihovače vlasů

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SHP 7411BK

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIΣ ZASTŘIHOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	8
ZDROJ NAPÁJENÍ	9
PŘIPEVNĚNÍ A SEJMUTÍ NÁSTAVCŮ	10
NASTAVENÍ DĚLKY STŘIHU	11
POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
VÝMĚNA NÁSTAVCŮ	15
SKLADOVÁNÍ	15
TECHNICKÉ ÚDAJE	15
LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULATORŮ	16
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem	16
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	16

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento zastřihovač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání zastřihovače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti si se zastřihovačem a jeho příslušenstvím nesmějí hrát. Zastřihovač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Příslušenstvím se rozumí veškeré součásti dodávané s tímto zastřihovačem včetně síťového adaptéru.
- Tento zastřihovač je určen pouze k domácímu použití a slouží k zastřihování lidských vlasů, vousů a chloupků.
- Zastřihovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Zastřihovač a jeho síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Zastřihovač nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Zastřihovač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéra.
- Síťový adaptér dodávaný s tímto zastřihovačem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.

- Před připojením síťového adaptéru k zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastřihovačem.
- Zastřihovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Zastřihovač a jeho příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Zastřihovač skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Zastřihovač nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od síťové zásuvky.
- Zastřihovač nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Při použití může docházet k zahřívání zastřihovače. To je zcela normální jev.

**Výstraha:**

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

**Výstraha:**

Zastřihovač udržujte v suchu.

**Výstraha:**

Zastřihovač nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Zastřihovač nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, kde by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud zastřihovač spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte zastřihovač nebo síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- Zastřihovač nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokrýma rukama.
- Olej na promazávání střihacích čepelí používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu. Nepoužívejte jej k jiným účelům.



Upozornění:

Olej na promazávání střihacích čepelí uchovávejte mimo dosah dětí.

- Zastřihovač a jednotlivé zastřihovací a hřebenové nástavce používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zastřihovací a hřebenové nástavce nejsou poškozeny. Nikdy nepoužívejte zastřihovač s poškozeným zastřihovacím nebo hřebenovým nástavcem.

- Zastřihovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo na vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.
- Zastřihovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Nástavec na zastřihování chloupků v nose a uších nikdy nezasunujte do nosu nebo ucha hlouběji než 5 mm.
- Zastřihovač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudeste používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavců, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastřihovač a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Zastřihovač udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na zastřihovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jednotlivých součástí zastřihovače a promazávání střihacích čepelí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéra nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéra nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéra neomotávejte kolem rukojeti zastřihovače.

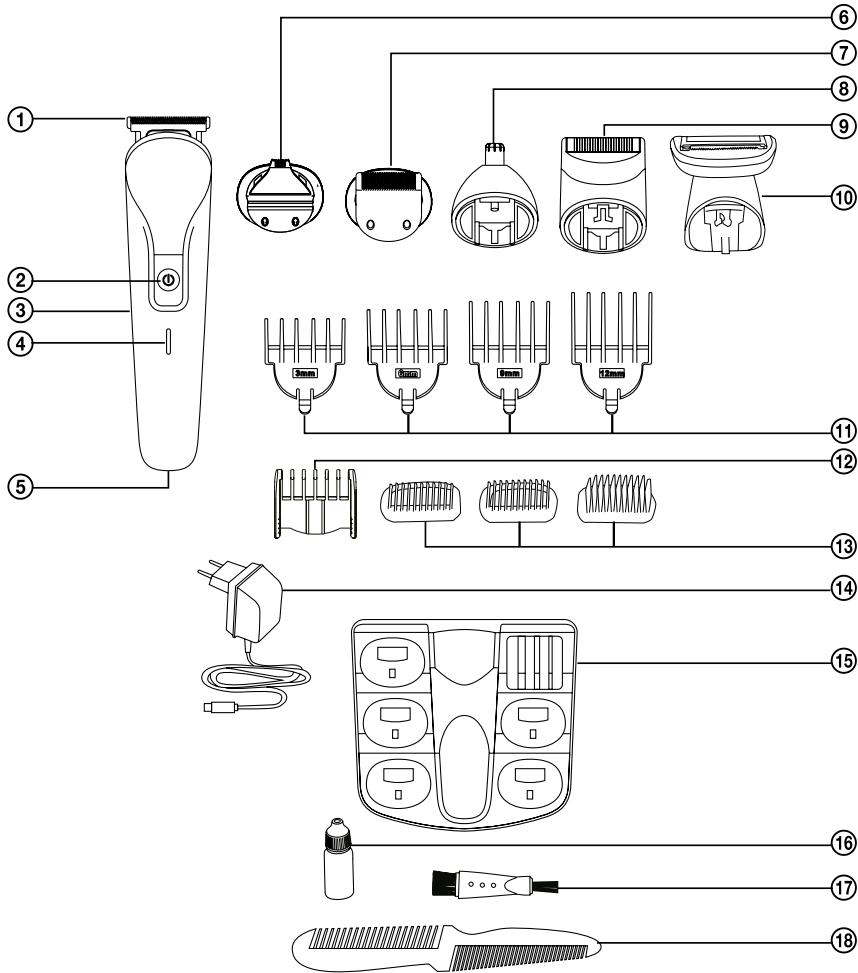
- Jestliže je napájecí přívod síťového adaptéra poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy nepoužívejte zastřihovač nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte zastřihovač, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastřihovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Instrukce pro vyjmutí akumulátoru z důvodu ekologické likvidace výrobku jsou uvedeny v kapitole Vyjmutí akumulátoru po ukončení životnosti výrobku. Z žádného jiného důvodu akumulátor nevyjmímejte.



Výstraha:

Akumulátor nikdy nerozebírejte, nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

POPIS ZASTŘIHOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

A

Souprava zastřihovače vlasů

SHP 7411BK

CZ

- | | |
|--|--|
| ① Základní zastřihovací nástavec, šířka čepele 34 mm | ⑪ Hřebenové nástavce s pevnou délkou střihu 3, 6, 9 a 12 mm připevňují se k základnímu zastřihovacímu nástavci. |
| ② Tlačítka pro zapnutí a vypnutí zastřihovače | ⑫ Hřebenový nástavec s nastavitelnou délkou střihu 4, 4,5, 5 a 5,5 mm připevňuje se k nástavci na přesné zastřihování a zarovnávání. |
| ③ Ergonomicky tvarovaná rukojet' | ⑬ Hřebenové nástavce s pevnou délkou střihu 3, 5 a 7 mm připevňují se k nástavci na zastřihování a holení chloupků na těle. |
| ④ LED indikátor nabíjení | ⑭ Síťový adaptér s mikro USB konektorem |
| ⑤ Mikro USB zdírka | ⑮ Stožánek na zastřihovač a příslušenství |
| ⑥ Zastřihovací nástavec na tvarování přesných kontur, šířka čepele 6 mm | ⑯ Olej na promazávání střihacích čepelí |
| ⑦ Zastřihovací nástavec na přesné zastřihování a zarovnávání, šířka čepele 26 mm | ⑰ Čisticí kartáček |
| ⑧ Nástavec na zastřihování chloupků v nose a uších | ⑱ Hřeben |
| ⑨ Nástavec na holení vousů | |
| ⑩ Nástavec na zastřihování a holení chloupků na těle | |



Poznámka:

Jednotlivé hřebenové nástavce A⑪ a A⑬ jsou označeny délkou střihu. Hřebenový nástavec A⑫ je označen nastavitelnými polohami, které odpovídají délkám střihu, jak je uvedeno v tabulce kapitoly Nastavení délky střihu.

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Tento zastřihovač může být napájen z vnějšího nebo vnitřního zdroje energie. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechejte zastřihovač nejprve plně nabít dle pokynů uvedených v podkapitole Vnitřní zdroj energie.

VNĚJŠÍ ZDROJ ENERGIE

- K napájení zastřihovače z vnějšího zdroje energie používejte pouze originální síťový adaptér A⑯ (výstup 5 V_{DC}, 1 A).
- Ujistěte se, že zastřihovač je vypnutý a mikro USB konektor síťového adaptéra A⑯ připojte k mikro USB zdířce A⑤. Vidlici síťového adaptéra A⑯ připojte k síťové zásuvce. Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí LED indikátor A④.
- Když je zastřihovač napájen ze síťové zásuvky, nechejte jej po 30 minutách nepřetržitého provozu vychladnout.
- Po ukončení používání zastřihovač vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Nejprve vytáhněte vidlici síťového adaptéra A⑯ ze síťové zásuvky a teprve poté odpojte mikro USB konektor síťového adaptéra od mikro USB zdířky A⑤.

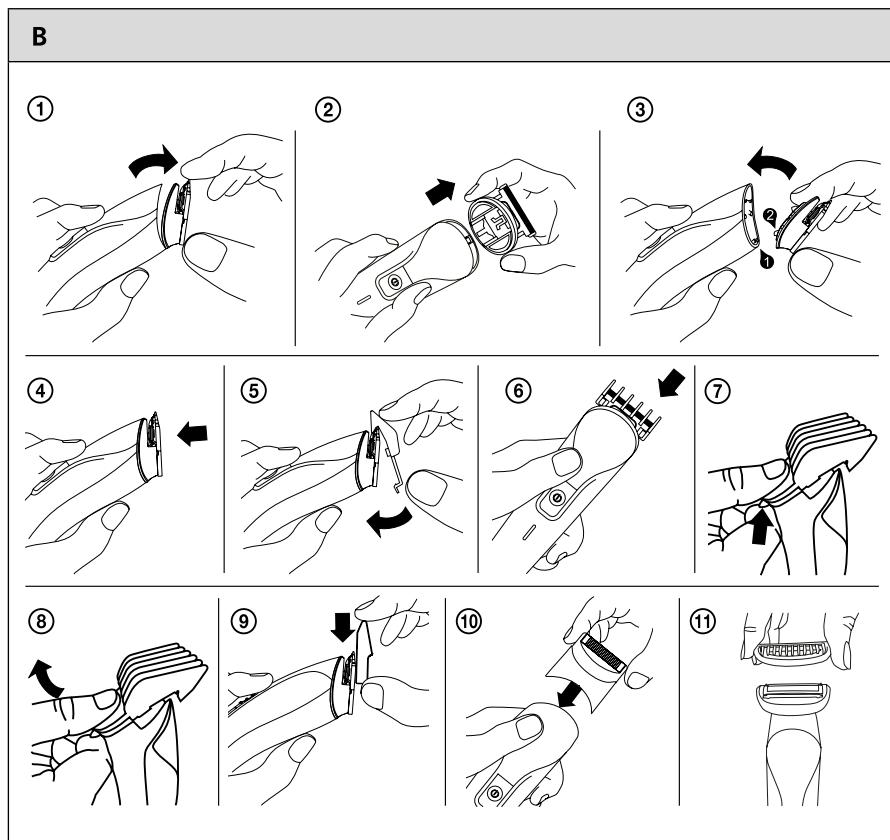
VNITŘNÍ ZDROJ ENERGIE

- Zastřihovač je vybaven vestavěným Li-Ion akumulátorem (3,6 V_{DC}, 600 mAh), který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje bezšňůrový provoz zastřihovače.
- Než poprvé použijete zastřihovač nezávisle na vnějším zdroji energie, nechejte vestavěný akumulátor plně nabít. Pro nabítí akumulátoru připojte zastřihovač k vnějšímu zdroji energie dle pokynů uvedených v předchozí podkapitole. Používejte pouze originální síťový adaptér A⑯.
- Po připojení k síťové zásuvce se zahájí nabíjení vestavěného akumulátoru. Červeně rozsvícený LED indikátor A④ signalizuje nabíjení akumulátoru. Díky technologii rychlého nabíjení trvá plné nabítí jen přibližně 2 hodiny. Jakmile je akumulátor plně nabítý, rozsvítí se LED indikátor A④ zeleně.
- Po ukončení nabíjení odpojte vidlici síťového adaptéra A⑯ od síťové zásuvky a následně odpojte mikro USB konektor síťového adaptéra A⑯ od USB zdířky A⑤. Po odpojení zastřihovače od vnějšího zdroje energie zhasne LED indikátor A④.

**Upozornění:**

Zastřihovač nenechávejte připojený k vnějšímu zdroji energie déle, než je potřeba k jeho úplnému nabítí.

- Plně nabité akumulátor zajistí zhruba 120 minut bezčinnového provozu. Poté je třeba akumulátor znova nabít.
- Doporučení, jak dosáhnout co nejdéle životnosti akumulátoru:
 - Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, zastřihovač nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15–35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
 - Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znova nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
 - Pokud zastřihovač nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabijte alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

PŘIPEVNĚNÍ A SEJMUTÍ NÁSTAVCŮ

Souprava zastřihovače vlasů

SHP 7411BK

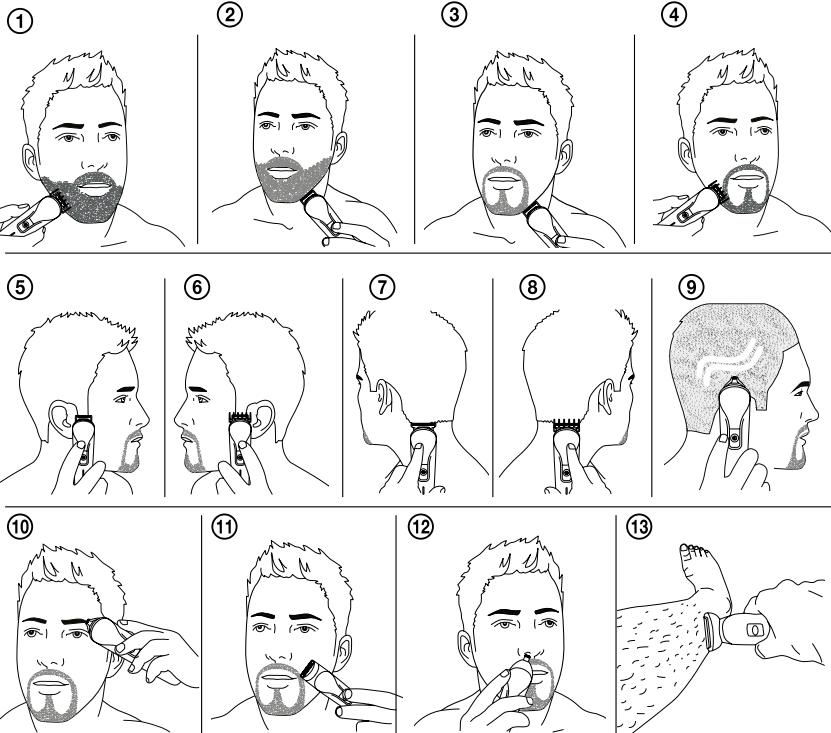
CZ

- Před připevněním, sejmoutím nebo výměnou nástavců zastřihovač vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Pro sejmoutí zastřihovacího nástavce A① postupujte dle obrázku B① a B②. Rukojet A③ přitom držte tak, aby nedošlo ke stisknutí tlačítka A②. Stejným způsobem sejmoute nástavec A⑥ a A⑦.
- Pro připevnění nástavce A① k rukojeti A③ postupujte dle obrázku B③ a B④. Západka vespol nástavce A① musí nejprve zapadnout na své místo v rukojeti A③ a poté je třeba přitlačit nástavec A① směrem k rukojeti A③, až dojde k jeho připevnění. To je signalizováno klapnutím. Stejným způsobem připevněte nástavec A⑥ a A⑦.
- K připevnění hřebenového nástavce A⑪ k zastřihovacímu nástavci A① postupujte dle obrázku B⑤ a B⑥. Hřebenový nástavec A⑪ nejprve nasuňte shora na zastřihovací lištu a poté jej stlačte k zastřihovacímu nástavci A①, až dojde k jeho úplnému připevnění.
- Pro sejmoutí hřebenového nástavce A⑪ postupujte dle obrázku B⑦ a B⑧. Zatlačte zespodu na západku hřebenového nástavce A⑪. Tím dojde k jeho uvolnění a tahem směrem nahoru jej sejmete.
- Připevnění hřebenového nástavce A⑫ k zastřihovacímu nástavci A⑦ provedete dle obrázku B⑨. Hřebenový nástavec A⑫ nasuňte shora na zastřihovací nástavec A⑦ tak, aby boční strany zastřihovacího nástavce A⑦ zapadly do vodorovných drážek hřebenového nástavce A⑪. Hřebenový nástavec A⑫ posuňte dolů tak, aby výstupky po obou stranách zastřihovacího nástavce A⑦ označené šípkami zapadly do drážek pro vymezení délky střihu.
- K sejmoutí vysuňte hřebenový nástavec A⑫ ve směru čepeli zastřihovacího nástavce A⑦.
- Nástavec na holení vousů A⑨ připevněte k rukojeti A③ dle obrázku B⑩. Západka vespol nástavce A⑨ musí nejprve zapadnout na své místo v rukojeti A③ a poté je třeba přitlačit nástavec A⑨ směrem k rukojeti A③, až dojde k jeho připevnění. To je signalizováno klapnutím.
- Pro sejmoutí uchopte nástavec A⑨ za jeho boční strany a tahem směrem od rukojeti A③ jej sejměte.
- Připevnění a sejmoutí nástavce A⑩ a A⑧ se provádí stejným způsobem jako u nástavce A⑨.
- Připevnění hřebenového nástavce A⑬ k nástavci na zastřihování a holení chloupků na těle A⑭ provedete dle obrázku B⑪. Hřebenový nástavec A⑬ nasadte na nástavec A⑭ tak, aby hroty hřebene směřovaly dopředu, a poté jej přitlačte k nástavci A⑭ tak, aby západky vespol hřebenového nástavce A⑬ zapadly do drážek v nástavci A⑭.
- Pro sejmoutí nejprve uvolněte jednu ze západek z drážky a poté sejměte hřebenový nástavec A⑬ tahem směrem od nástavce A⑭.

NASTAVENÍ DÉLKY STŘIHU

- Hřebenový nástavec A⑬ umožnuje nastavení čtyř různých délek střihu. Délka střihu se nastavuje posouváním hřebenového nástavce A⑬, který je připevněn k zastřihovacímu nástavci A⑦, nahoru a dolů. Nástavec A⑬ lze nastavit do čtyř různých poloh dle následující tabulky. Nastavená poloha je označena šípkou vyznačenou na nástavci A⑦.

Poloha	Délka střihu v mm
1	4
2	4,5
3	5
4	5,5

POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE**C**

- Zvolte vhodný typ nástavce a připevněte jej k zastřihovači.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zastřihovací, holicí nebo hřebenový nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte zastřihovač s poškozeným nástavcem.
- Zastřihovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.
- Než začnete s úpravou vlasů, vousů či chloupků, seznamate se s veškerými pokyny k použití.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE

- Zastřihovač zapněte a vypněte tlačítkem A②.

**Upozornění:**

Stříhací čepely ustříhnou všechny vlasy, vousy nebo chloupky, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastřihovačem dbejte zvýšené pozornosti.

Souprava zastřihovače vlasů

SHP 7411BK

CZ

- Po ukončení používání zastřihovač vždy vypněte stisknutím tlačítka A② a odpojte jej od sítové zásuvky, pokud byl napájen ze sítě. Poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

ZASTŘIHOVÁNÍ VOUSŮ (OBRÁZEK C1 a C2)

- Pro zastřihování vousů použijte nástavec A⑦ s hřebenovým nástavcem A⑫. Pokud používáte zastřihovač poprvé, doporučujeme začít s nastavením maximální délky střihu.
- Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřízení vousů, hřebenový nástavec A⑫ udržujte v kontaktu s pokožkou a zastřihovačem pohybujte pomalu proti směru růstu vousů. Nevyvíjíte příliš velký tlak a nesnažte se proces příliš uspěchat.
- Pravidelně odstraňujte vousy, které se hromadí v nástavci A⑫. Před odstraněním vousů zastřihovač vypněte.
- Zastřihovací nástavec A⑦ můžete použít i samostatně bez hřebenového nástavce A⑫. Stříh bude odpovídat délce zhruba 0,5 mm.

TVAROVÁNÍ A ZASTŘIHOVÁNÍ BRADKY A KNÍRKU (OBRÁZEK C3 a C4)

- Pro tvarování bradky a knírku použijte nástavec A⑦. Zastřihovač držte tak, aby byl nástavec v kontaktu s pokožkou. Nevyvíjíte příliš velký tlak na pokožku. Lehkými a pomalými tahy zastříhněte vousy na požadovaných místech obličeje, až vytvorte požadovaný tvar bradky nebo knírku. Pohyby směrem od bradky zastříhněte vousy na krku.
- K zastřízení bradky a knírku použijte nástavec A⑦ s hřebenovým nástavcem A⑫.
- Po přípevném hřebenu A⑫ nastavte požadovanou délku střihu. Pokud používáte zastřihovač poprvé, doporučujeme začít s nastavením maximální délky střihu. Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřízení vousů, hřebenový nástavec A⑫ musí být neustále v kontaktu s pokožkou. Nevyvíjíte příliš velký tlak na pokožku. Lehkými a pomalými tahy zastříhněte bradku nebo knír.
- Pravidelně odstraňujte vousy, které se hromadí v nástavci A⑫. Před odstraněním vousů zastřihovač vypněte.

TVAROVÁNÍ A ZASTŘIHOVÁNÍ KOTLET (OBRÁZEK C5 a C6)

- Pro tvarování liniové kotlet použijte nástavec A⑦. Pro zastřihování kotlet použijte nástavec A⑦ s hřebenovým nástavcem A⑫. Po přípevném hřebenu nastavte požadovanou délku střihu.
- Dbejte na to, aby byl zastřihovací nástavec A⑦ nebo hřebenový nástavec A⑫ neustále v kontaktu s pokožkou. Tím bude dosaženo rovnoměrného zastřízení.
- Lehkými a pomalými tahy vytvorte požadovaný tvar kotlet nebo zastříhněte kotlety do požadované délky. Nevyvíjíte příliš velký tlak na pokožku.

TVAROVÁNÍ A ZASTŘIHOVÁNÍ KONTURY VLASŮ V OBLASTI ZÁTYLKU A NA KRKU (OBRÁZEK C7 a C8)

- Pro tvarování kontury vlasů v oblasti zátylku a na krku použijte nástavec A① bez hřebenového nástavce A⑪. Stříh bude odpovídat délce zhruba 0,5 mm.
- Pro zastřihování vlasů v oblasti zátylku a na krku použijte nástavec A① s hřebenovým nástavcem A⑪. Pokud používáte zastřihovač poprvé, doporučujeme začít s hřebenovým nástavcem A⑪ s délkou střihu 12 mm.
- Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřízení vlasů, doporučujeme, aby vám se zastřízením vlasů nebo tvarováním kontury vlasů v oblasti zátylku a na krku pomohla druhá osoba. V opačném případě použijte zrcátko. Nástavec udržujte v kontaktu s pokožkou hlavy a zastřihovačem pohybujte pomalu proti směru růstu vlasů.
- Pravidelně odstraňujte vlas, které se hromadí v nástavci. Před odstraněním vlasů zastřihovač vypněte.

TVAROVÁNÍ PŘESNÝCH KONTUR A ZASTŘIŽENÍ CHLOUPKŮ PODĚL OBOČÍ (OBRÁZEK C9 a C10)

- Nástavec A⑥ můžete použít pro vytvoření různých grafických motivů ve vlasech nebo vousích a pro zastřízení chloupků podél linie obočí. Nástavec A⑥ není určen pro tvarování přesných kontur obočí.
- Dbejte na to, aby byl zastřihovací nástavec A⑥ neustále v kontaktu s pokožkou, aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřízení.

HOLENÍ VOUSŮ (OBRÁZEK C11)

- K holení vousů použijte nástavec A⑨. Dlouhý porost bude potřeba před oholením zastříhnout. Holicí planžetu udržujte vůči pokožce v úhlu 90°. Provádějte krátke svislé tahy. Holicí planžetou vyvijíte jemný tlak na pokožku a druhou rukou napínejte pokožku tak, aby byly vousy napřímené. U tvrdších vousů může být potřeba vyvinout větší tlak.
- Nástavec A⑨ nebyl navržen tak, aby sloužil k oholení celého obličeje. Je určen pouze k závěrečnému oholení v oblasti kontur knírku, bradky a kotlet.

ZASTŘIHOVÁNÍ CHLOUPKŮ V NOSE A UŠÍCH (OBRÁZEK C12)

- K zastřízení chloupků v nose a uších použijte nástavec A⑧. Nástavec A⑧ pomalu přiložte k nosní dírce nebo zvukovodu ucha. Opatrně pohybujte nástavcem A⑧ dovnitř a ven z nosní dírky nebo ucha a současně s ním otáčejte, až dojde k odstranění požadovaných chloupků.

**Upozornění:**

Nástavec A⑧ nikdy nezasunujte do nosu nebo ucha hlouběji než 5 mm.

ZASTŘIHOVÁNÍ A HOLENÍ CHLOUPKŮ NA TĚLE (OBRÁZEK C13)

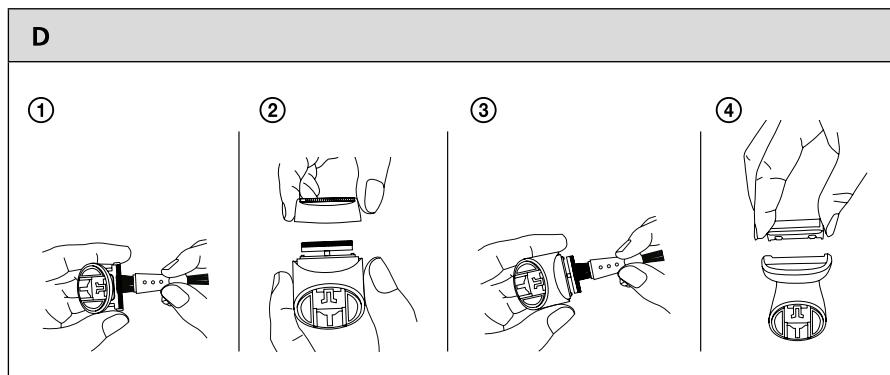
- Nástavcem A⑩ můžete zastříhat a oholit chloupky na nohou, hrudníku nebo v podpaží. Lehkými tahy přejezdějte místa, ze kterých chcete odstranit chloupky.
- Nástavec A⑩ můžete rovněž použít v kombinaci s hřebenovým nástavcem A⑯. Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřízení chloupků, hřebenový nástavec A⑯ musí být neustále v kontaktu s pokožkou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete zastřihovač čistit, vypněte jej a odpojte od síťové zásuvky.
- Pravidelným čištěním po každém použití zajistíte jeho správné fungování.

**Upozornění:**

Tento zastřihovač není určen pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Zastřihovač ani jeho síťový adaptér A⑮ nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.



- Ze zastřihovacího nástavce sejměte hřebenový nástavec, pokud je k němu připevněn. Z rukojeti A③ sejměte nástavec, který je k ní připevněn.
- Kartáčkem A⑯ odstraňte ze stříhacích čepelí a všech ostatních částí zastřihovacího nástavce A①, A⑥, A⑦ nebo A⑧ veškeré zbytky vlasů, vousů nebo chloupků, viz obrázek D1. Poté vyčistěte kartáčkem A⑯ horní část rukojeti A③, kam se připevnuje nástavec. Dbejte na to, aby se na zastřihovacím nástavci nebo v horní části rukojeti nehromadily zbytky vlasů, vousů, chloupků nebo jiných nečistot. Z nástavce holení na vousů A⑨ sejměte horní část nástavce dle obrázku D2. Kartáčkem A⑯ důkladně vycistěte holicí břity a prostor kolem holicích břitů, viz obr. D3.

**Upozornění:**

Holicí břity jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

Souprava zastřihovače vlasů

SHP 7411BK

CZ

Holicí planžetu opatrně profoukněte zevnitř i zvenku nebo mírně poklepejte o hranu nástavce, aby se z holící planžety odstranily veškeré zbytky vousů. Po vyčištění nástavce opět rádně sestavte. Z nástavce A^⑩ vyjměte holící hlavici tak, že nejprve uvolníte zespodu jednu ze zastřihovacích lišť a poté celou hlavici vyjměte z nástavce, viz obr. D4. Kartáčkem A^⑦ důkladně vyčistěte zastřihovací lišty, hlavici zespodu a prostor, kde byla hlavice usazena. Holicí planžetu opatrně profoukněte nebo mírně poklepejte na hranu hlavice, aby se z holící planžety odstranily veškeré zbytky vousů. Poté nástavec A^⑩ rádně sestavte připevněním hlavice zpět na své místo.

- Sejmět nástavce A^①, A^⑥, A^⑦ a A^⑧ je možné rovněž opláchnout vlažnou tekoucí vodou. Po omytí nástavce opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a poté nechejte volně vyschnout. Nástavec A^⑨ a A^⑩ nemyjte pod tekoucí vodou.
- Po vyčištění naneste na stříhací lištu nástavce A^①, A^⑥, A^⑦ a A^⑩ kapku oleje A^⑯ a rovnoměrně ji rozetřete. Nadbytečný olej setřete čistým, suchým hadříkem. Po spotřebování dodávaného oleje A^⑯ používejte výhradně olej pro šicí stroje. K promazání stříhací lišty nikdy nepoužívejte olej na vlasy, vazelinu apod. Planžetu a břity holícího nástavce A^⑨ a A^⑩ nepromazávejte.
- Hřebenové nástavce A^⑪, A^⑫ a A^⑬ lze omýt pod čistou tekoucí vodou. Po omytí je třeba nástavce opatrně otřít dosucha.
- Rukojeť zastřihovače A^③ lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehce navlhčený hadřík. Vyčištění povrch pak rádně vytřete dosucha.
- Po vyčištění připevněte požadovaný typ nástavce zpět k rukojeti A^③. Před připevněním se ujistěte, že je nástavec zcela suchý.
- K čištění adaptéra A^⑭ používejte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čištěného povrchu

VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

- V případě opotřebení stříhacích čepelí nebo holících břitů vyměňte příslušný nástavec za nový.
- Náhradní nástavce jsou k dostání u vašeho prodejce v internetových nebo kamenných obchodech.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit zastřihovač do stojánku A^⑯. Před vložením zastřihovače do stojánku A^⑯ zajistěte, aby byl stojánek A^⑯ umístěn na stabilním vodorovném povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zastřihovač

Vstup	5 V~, 1 A
Akumulátor	Li-Ion, 3,6 V~, 600 mAh
Hlučnost	68 dB(A)

Síťový adaptér

Vstup	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
Výstup	5 V~, 1 A

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto přístroje je 68 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULATORŮ



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdajeť použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidaci akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.



Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.