

NÁVOD K OBSLUZE



Řezačky Paper Cutter
A3-8100
A4-8100

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení řezačky 8100. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tento typ řezaček je určen pro nejširší okruh zákazníků v domácnostech i kancelářích s délkou řezu 310 mm (A4) a 460 mm (A3).

Jedná se o pákové řezačky, kdy řez probíhá o hranu páky a hranu pracovního stolu. Na ploše pracovní desky jsou předtištěné fotografické formáty a měřidla.

Varování


- *Řezačku je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.*
- *Je zakázáno její použití v mokřích, vlhkých a venkovních prostorech a je určena pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.*
- *Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení řezačky, popřípadě poranění osob.*
- *Řezačka je určena k řezání papíru, proto odstraňte kancelářské a sešívací sponky z papíru, aby nedošlo k poškození řezacího nože.*
- *Umístěte řezačku z dosahu dětí.*

Instalace

- *Vyjměte řezačku z krabice a odstraňte z ní balící sáčky, popř. přepravní polystyrénová tělesa.*
- *Řezačku umístěte na pevný podstavec, který zaručuje pohodlnou obsluhu.*

Návod k obsluze

1. pracovní plocha s předtištěnými měřidly
2. řezný nůž
3. přítlačná lišta
4. boční a zadní doraz
5. bezpečnostní zarážka

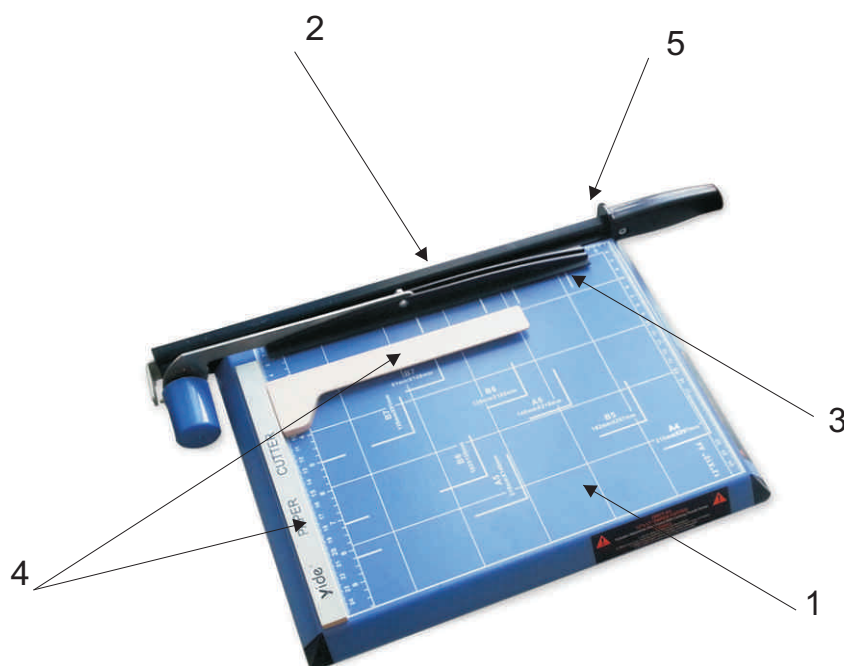

1. *Opatrně uvolněte řezný nůž z bezpečnostní zarážky (5).
(automatický přítlak vytváří určitý tlak, proto dbejte opatrnosti při uvolňování řezného nože, může dojít k jeho náhlému vyskočení)
K využití celé řezné délky řezačky zvedněte směrem nahoru násadu s řezacím nožem (2).*
2. *Materiál, který chcete řezat, vložte mezi pracovní plochu řezačky (1) a přítlačnou lištu (3).*
3. *Pomocí zadního a bočního dorazu (4) nastavte požadovaný formát řezu, řezaný dokument umístěte na doraz k zadnímu dorazu řezačky.*
4. *Pohybem násady s řezacím nožem směrem dolů proveďte řez, při kterém je poloha řezaného dokumentu fixována automatickým přítlakem papíru.*

Údržba a opravy

- Řezačku je možno čistit pouze suchým hadříkem (v žádném případě nepoužívejte vodu ani rozpouštědla). Doporučujeme občas přetřít ostří nože hadříkem namočeným v silikonovém oleji nebo tekuté vazelině pro snadnější řez a ochranu před korozi.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

Důležité informace

- Nikdy nesahejte pod řezací nůž, je velice ostrý.
- Pokud řezačku nepoužíváte, řezný nůž dejte do vodorovné polohy a zajistěte bezpečnostní zarážkou.
- Překročení udávané síly řezné vrstvy nebo řezání nevhodných materiálů může vést k poškození řezacího nože. Výrobce neodpovídá za takto vzniklé poškození.
- V případě častého řezání max. tloušťky řezné vrstvy, doporučujeme občas řezat i malé množství listů, aby docházelo k ostření nože (dochází kontaktem mezi řezným nožem a spodní řeznou lištou).
- Čím více listů řežete najednou, tím menší je kvalita řezu.

Přeprava, skladování, likvidace

- Řezačku přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Řezačka neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

Záruka

- Na Vaši řezačku a na všechny její součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Vaše řezačka nefunguje správně, přečtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Technické charakteristiky

	A3-8100	A4-8100
délka řezu (mm)	460	310
max. síla řezné vrstvy (mm)	1	1
rozměry prac.stolu (mm)	460 x 380	310 x 260
DIN formáty	ano	ano
cm-měřidla	ano	ano
záruka (měsíce)	24	24